Dell[™] Vostro[™] V130 サービスマニュアル



コンピューター内部の作業

コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本書に記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 「コンピューター内部の作業を始める」の手順を実行していること。
- コンピューターに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- ★ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory_compliance)を参照してください。
- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。
- △ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピューター の裏面にあるコネクターなどの塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- △ 注意:ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクターにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクターが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。
- **メモ:** お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。

- 1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2. コンピューターの電源を切ります(「コンピューターの電源を切る」を参照)。
- **3.** コンピューターがオプションのメディアベースまたはバッテリースライスなど、ドッキングデバイス(ドック)に接続されている場合、ドックから外します。
 - △ 注意: ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。
- 4. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 6. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上でコンピューターを裏返します。
 - **メモ:**システム基板の損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。

- 7. メインバッテリーを取り外します (バッテリー参照)。
- 8. コンピューターを表向きにします。
- **9.** ディスプレイを開きます。
- 10. 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
 - △ 注意: 感電防止のため、ディスプレイを開く前に、必ずコンセントからコンピューターの電源プラグを抜いてください。
 - △ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。
- 11. 適切なスロットから、取り付けられている ExpressCard または Smart Card を取り外します。

奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- #0プラスドライバ
- #1プラスドライバ
- 小型のプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS アップデートプログラムの CD

コンピューターの電源を切る

▲ 注意: データの損失を防ぐため、コンピューターの電源を切る前に、開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。

- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
 - Windows

Vista[™]の場合:

スタート をクリックします。次に、以下に示す**スタート**メニューの右下の矢印をクリックし、 シャットダウンをクリックします。



- Windows® XP の場合:

スタート → 終了オプション → 電源を切るの順にクリックします。オペレーティングシステム のシャットダウンプロセスが完了したら、コンピューターの電源が切れます。

2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合は、電源ボタンを約4秒間押し続けて電源を切ります。

コンピューター内部の作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどが接続されていることを確認してください。

△ 注意: コンピューターへの損傷を防ぐため、本 Dell コンピューター専用のバッテリーのみを使用してください。他の Dell コンピューター用のバッテリーは使用しないでください。

- 1. ポートレプリケーター、バッテリースライス、メディアベースなどの外部デバイスを接続し、ExpressCard などのカードを交換します。
- 2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。

△ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。

- 3. バッテリーを取り付けます。
- 4. コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- **5.** コンピューターの電源を入れます。

バッテリー

バッテリーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- **4.** 黒いケーブル解除クリップを持ち上げて、バッテリーケーブルをシステム基板のコネクターから取り出し、バッテリーケーブルを外します。



5. バッテリーをコンピューターに固定しているネジを外します。



6. バッテリーを持ち上げて、コンピューターから取り外します。



✓ メモ: バッテリーを取り付けるには、バッテリーの取り付けを参照してください。

バッテリーの取り付け

- ✓ メモ:バッテリーを取り外す、または場所を確認するには、バッテリーの取り外しを参照してください。
- 1. バッテリーをバッテリーベイ内に置きます。
- 2. バッテリーをコンピューターに固定するネジを取り付け、締めます。
- 3. バッテリーケーブルをシステム基板に接続し、ケーブル解除クリップを押し下げて、バッテリーケーブルをロックします。
- **4.** <u>ベースカバー</u>を取り付けます。
- **5.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

SD (Secure Digital) カードスロット

SD (Secure Digital) カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. SD カードを押し込んで、SD カードをコンピューターから取り出します。



3. SD カードをコンピューターから引き出します。



✓ メモ:SDカードを取り付けるには、SD (Secure Digital)カードの取り付けを参照してください。

SD (Secure Digital) カードの取り付け

- メモ: SD カードを取り外す、または場所を確認するには、SD (Secure Digital) カードの取り外しを参照してください。
- 1. 所定の位置にカチッと収まるまで、SD カードをスロットに差し込みます。
- 2. 「<u>コンピューター内部の作業を終えた後に</u>」の手順に従います。

ベースカバー

ベースカバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- 3. ベースカバーをコンピューターに固定しているネジを外します。



4. ベースカバーをコンピューターの前面に向けてスライドさせ、持ち上げて、コンピューターから取り外します。



✓ メモ: ベースカバーを取り付けるには、<u>ベースカバーの取り付け</u>を参照してください。

ベースカバーの取り付け

- ✓ メモ:ベースカバーを取り外すには、ベースカバーの取り外しを参照してください。
- 1. ベースカバーをスライドさせて、ネジ穴をコンピューターの位置に正しく合わせます。
- **2.** ベースカバーをコンピューターに固定するネジを締めます。
- **3.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ハードドライブとオーディオボード

ハードドライブとオーディオボードアセンブリの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- **3.** <u>ベースカバー</u>を取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- **5.** オーディオボードからスピーカーケーブルとシステム基板ケーブルを外します。



6. オーディオボードとハードドライブをコンピューターに固定しているネジを外します。



7. ハードドライブとオーディオボードアセンブリを持ち上げて、コンピューターから取り外します。

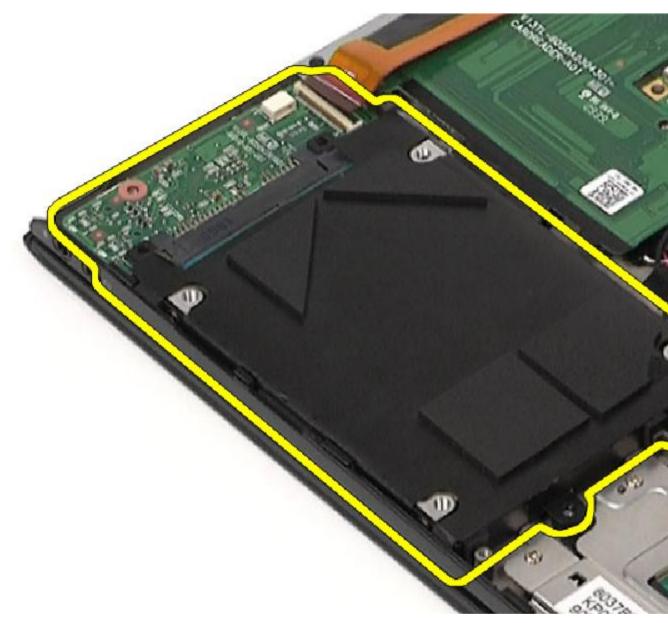

8. ハードドライブからオーディオボードを引き出します。



9. ハードドライブにハードドライブブラケットを固定しているネジを外します。



10. ハードドライブをハードドライブブラケットから取り外します。



メモ: ハードドライブとオーディオボードを取り付けるには、<u>ハードドライブとオーディオボードアセンブリの取り付け</u>を参照してください。

ハードドライブとオーディオボードアセンブリの取り付け

- 1. ハードドライブにハードドライブブラケットを装着します。
- 2. ハードドライブにハードドライブブラケットを固定するネジを締めます。
- **3.** ハードドライブにオーディオボードを接続します。
- **4.** オーディオボードとハードドライブをコンピューターに固定するネジを締めます。
- **5.** オーディオボードにハードドライブデータケーブルとスピーカーケーブルを接続します。
- **6.** <u>バッテリー</u>を取り付けます。
- 7. ベースカバーを取り付けます。
- **8.** SD (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 9. 「<u>コンピューター内部の作業を終えた後に</u>」の手順に従います。

コイン型電池

コイン型バッテリーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- **3.** <u>ベースカバー</u>を取り外します。
- **4.** <u>バッテリー</u>を取り外します。
- **5.** カードリーダーボードを取り外します。
- 6. コイン型バッテリーケーブルをシステム基板から外します。



7. コイン型バッテリーをコンピューターから取り外します。



✓ メモ: コイン型バッテリーを取り付けるには、コイン型バッテリーの取り付けを参照してください。

コイン型バッテリーの取り付け

- **メモ:** コイン型バッテリーを取り外す、または場所を確認するには、<u>コイン型バッテリーの取り外し</u>を参照してください。
- 1. コイン型バッテリーを所定の場所に置きます。



2. コイン型バッテリーケーブルをシステム基板に接続します。



- **3.** <u>カードリーダーボード</u>を取り付けます。
- **4.** <u>バッテリー</u>を取り付けます。
- **5.** <u>ベースカバー</u>を取り付けます。
- **6.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カード

WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの 取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. WLAN カードからアンテナケーブルを外します。



6. WLAN カードをコンピューターに固定しているネジを外します。



7. WLAN カードをスライドさせ、システム基板のスロットから取り外します。



✓ メモ: WLAN カードを取り付けるには、WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り付けを参照してください。


WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの 取り付け

- メモ: WLAN カードを取り外す、または場所を確認するには、WLAN (ワイヤレスローカルエリアネット ワーク) カードの取り外しを参照してください。
- 1. WLAN カードを 45 度の角度でコネクターに差し込みます。
- 2. WLAN カードをコンピューターに固定するネジを取り付け、締めます。
- 3. WLAN カードにマークが付いたコネクターに、黒と白のアンテナケーブルをそれぞれ接続します。
- 4. バッテリーを取り付けます。
- **5.** ベースカバーを取り付けます。
- **6.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

パームレストとディスプレイアセンブリ

パームレストとディスプレイアセンブリの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. オーディオボードとハードドライブを取り外します。
- 6. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 7. <u>WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード</u>を取り外します。
- **8.** <u>LED カバー</u>を取り外します。
- **9.** <u>メモリ</u>を取り外します。
- 10. キーボードを取り外します。
- 11. カードリーダーを取り外します。
- 12. コイン型バッテリーを取り外します。
- **13.** <u>サーマルファン</u>を取り外します。
- **14.** システム基板を取り外します。
- **15.** 布テープをはがして、アンテナケーブルをコンピューターから取り出します。

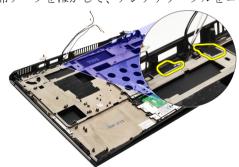

16. アンテナ、カメラ、およびディスプレイのケーブルをコンピューターから取り出します。



17. ネジを外して、パームレストからディスプレイアセンブリを取り出します。

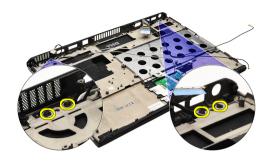

- **18.** パームレストアセンブリの穴からケーブルを引き抜き、パームレストアセンブリからディスプレイアセンブリを取り出します。
- **メモ:** パームレストとディスプレイアセンブリを取り付けるには、<u>パームレストとディスプレイアセンブ</u>リの取り付けを参照してください。


パームレストとディスプレイアセンブリの取り付け

- **メモ:** システム基板を取り外す、または場所を確認するには、パームレストとディスプレイアセンブリの 取り外しを参照してください。
- 1. ディスプレイアセンブリのケーブルをすべて、パームレストアセンブリの穴に配線します。
- パームレストとディスプレイアセンブリを、コンピューターの底部の位置に合わせます。
- パームレストとディスプレイアセンブリをコンピューターの底部に固定するネジを締めます。
- 4. アンテナケーブルを元の位置に配線し、布テープでコンピューターに固定します。
- 5. システム基板を取り付けます。
- 6. サーマルファンを取り付けます。
- 7. <u>コイン型バッテリー</u>を取り付けます。
- **8.** <u>カードリーダー</u>を取り付けます。
- 9. キーボードを取り付けます。
- 10. メモリを取り付けます。
- **11.** LED カバーを取り付けます。
- 12. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- **13.** WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- **14.** オーディオボードとハードドライブを取り付けます。
- **15.** <u>バッテリー</u>を取り付けます。
- **16.** ベースカバーを取り付けます。
- **17.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 18. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

メディア基板

メディアボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. LED カバーを取り外します。
- 3. プラスチックスクライブを使用して、メディアボードを引き、システム基板から取り外します。

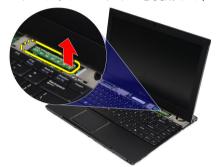

✓ メモ:システム基板を取り付けるには、メディアボードの取り付けを参照してください。

メディアボードの取り付け

- **メモ:**システム基板を取り外す、または場所を確認するには、<u>メディアボードの取り外し</u>を参照してください。
- 1. メディアボードをシステム基板のスロットに配置して、慎重に押し込みます。
- **2.** <u>LED カバー</u>を取り付けます。
- 3. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

スピーカー

スピーカーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り外します。
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- **5.** <u>ディスプレイ開閉センサー</u>を取り外します。
- 6. オーディオボードとハードドライブを取り外します。
- 7. スピーカーケーブルをコンピューターに固定している布テープをはがします。



8. タッチパッドケーブルをシステム基板のコネクターから外します。



9. スピーカーをコンピューターに固定しているネジを外します。



10. スピーカーケーブルをオーディオボードから外し、コンピューターの配線ガイドから取り出します。



- 11. スピーカーをコンピューターから取り外します。
- ✓ メモ:スピーカーを取り付けるには、スピーカーの取り付けを参照してください。

スピーカーの取り付け

- ✓ メモ:スピーカーを取り外す、または場所を確認するには、スピーカーの取り外しを参照してください。
- 1. スピーカーをコンピューターのスロット内に置きます。
- **2.** スピーカーをコンピューターに固定するネジを締めます。
- 3. スピーカーケーブルをコンピューターの配線ガイドに配線します。
- 4. 付属の布テープを使用して、スピーカーケーブルをコンピューターに固定します。
- **5.** オーディオボードとハードドライブを取り付けます。
- **6.** <u>ディスプレイ開閉センサー</u>を取り付けます。
- **7.** <u>バッテリー</u>を取り付けます。
- 8. ベースカバーを取り付けます。
- **9.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 10. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイベゼル

ディスプレイベゼルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 6. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 7. LED カバーを取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- 9. キーボードを取り外します。
- 10. サーマルファンを取り外します。
- 11. システム基板を取り外します。
- **12.** パームレストアセンブリとディスプレイアセンブリを取り外します。
- 13. ディスプレイベゼルからネジカバーを外します。




14. ディスプレイベゼルをディスプレイアセンブリに固定しているネジを外します。



15. プラスチックスクライブを使用して、ディスプレイベゼルを下から持ち上げて、ディスプレイアセンブリから取り出します。



16. ディスプレイベゼルを持ち上げ、ディスプレイアセンブリから取り外します。

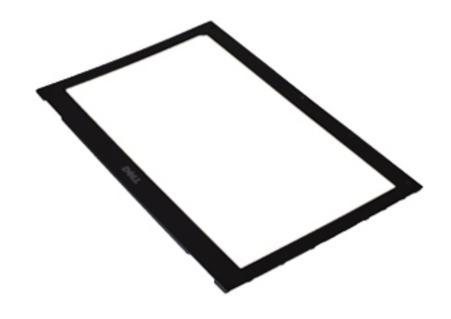

✓ メモ:ディスプレイベゼルを取り付けるには、ディスプレイベゼルの取り付けを参照してください。

ディスプレイベゼルの取り付け


- **メモ:** ディスプレイベゼルを取り外す、または場所を確認するには、<u>ディスプレイベゼルの取り外し</u>を参照してください。
- 1. ディスプレイベゼルをディスプレイアセンブリの位置に合わせ、所定の位置に慎重にはめ込みます。
- 2. ディスプレイベゼルをディスプレイアセンブリに固定するネジを取り付け、締めます。

- 3. ネジカバーを取り付けます。
- **4.** パームレストアセンブリとディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 5. システム基板を取り付けます。
- 6. サーマルファンを取り付けます。
- **7.** <u>キーボード</u>を取り付けます。
- 8. メモリを取り付けます。
- **9.** LED カバーを取り付けます。
- **10.** WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 11. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- **12.** <u>バッテリー</u>を取り付けます。
- **13.** <u>ベースカバー</u>を取り付けます。
- **14.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 15. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


カメラ

カメラの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- **3.** <u>ベースカバー</u>を取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- **5.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- 6. カメラモジュールからカメラケーブルを外します。

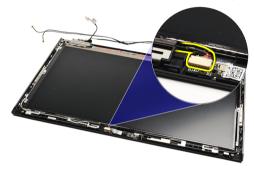

7. プラスチックスクライブを使用して、カメラを引き出して、ディスプレイ背面カバーから取り出します。

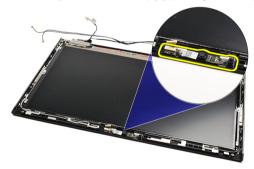

✓ メモ:カメラを取り付けるには、カメラの取り付けを参照してください。

カメラの取り付け

- ✓ メモ:カメラを取り外す、または場所を確認するには、カメラの取り外しを参照してください。
- 1. カメラにカメラケーブルを接続します。
- 2. カメラをディスプレイカバーに固定します。
- **3.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 4. バッテリーを取り付けます。
- **5.** <u>ベースカバー</u>を取り付けます。
- **6.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


サーマルファン

サーマルファンの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り外します。
- **3.** <u>ベースカバー</u>を取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. オーディオボードとハードドライブを取り外します。
- 6. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 7. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 8. LED カバーを取り外します。
- 9. メモリを取り外します。
- 10. キーボードを取り外します。
- 11. カードリーダーボードを取り外します。
- 12. コイン型バッテリーを取り外します。
- **13.** システム基板を取り外します。
- 14. サーマルファンをコンピューターに固定しているネジを外します。



15. ファンを持ち上げて、コンピューターから取り外します。

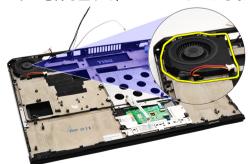

✓ メモ: サーマルファンを取り付けるには、サーマルファンの取り付けを参照してください。

サーマルファンの取り付け

- **メモ:** ヒートシンクとファンアセンブリを取り外す、または場所を確認するには、<u>サーマルファンの取り</u> 外しを参照してください。
- 1. ファンをコンピューターのスロット内に置きます。
- 2. ファンをコンピューターに固定するネジを取り付け、締めます。
- 3. サーマルファンケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** <u>システム基板</u>を取り付けます。
- 5. コイン型バッテリーを取り付けます。
- **6.** カードリーダーボードを取り付けます。
- **7.** <u>キーボード</u>を取り付けます。
- 8. メモリを取り付けます。
- **9.** <u>LED カバー</u>を取り付けます。
- **10.** <u>WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード</u>を取り付けます。
- 11. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 12. オーディオボードとハードドライブを取り付けます。
- 13. バッテリーを取り付けます。
- 14. ベースカバーを取り付けます。
- **15.** SD (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 16. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


システム基板

システム基板の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- **3.** <u>ベースカバー</u>を取り外します。
- **4.** <u>バッテリー</u>を取り外します。
- 5. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 6. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 7. <u>LED カバー</u>を取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- **9.** <u>キーボード</u>を取り外します。
- 10. 青いタブを引いて、システム基板からディスプレイケーブルを外します。



11. コンピューターを裏返し、布テープをはがして、コンピューターからアンテナケーブルを取り出します。

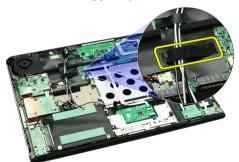


12. アンテナケーブルを慎重に外します。




13. システム基板からカメラ、サーマルファン、コイン型バッテリー、ハードドライブ、SD カードリーダー、SIM カードリーダー、LED ボード、タッチパッドフレックスのケーブルを外します。



14. システム基板をコンピューターに固定しているネジを外します。

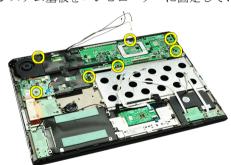

15. システム基板を持ち上げて、コンピューターから取り外します。

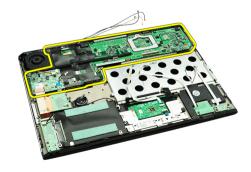

✓ メモ:システム基板を取り付けるには、システム基板の取り付けを参照してください。

システム基板の取り付け

- メモ:システム基板を取り外す、または場所を確認するには、システム基板の取り外しを参照してください。
- 1. システム基板をコンピューターの底部の所定の場所に置きます。
- 2. システム基板をコンピューターに固定するネジを締めます。
- 3. システム基板にカメラケーブル、サーマルファンケーブル、コイン型バッテリーケーブル、ハードディスクケーブル、SDカードリーダーケーブル、SIMカードリーダーケーブル、タッチパッドフレックスケーブル、LEDボードケーブルを接続します。
- 4. アンテナケーブルを布テープで元の位置に取り付け、配線します。
- 5. コンピューターを裏返し、ディスプレイケーブルをコンピューターに接続します。
- **6.** キーボードを取り付けます。
- 7. メモリを取り付けます。
- 8. LED カバーを取り付けます。
- 9. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 10. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 11. バッテリーを取り付けます。
- 12. ベースカバーを取り付けます。
- **13.** SD (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 14. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

SIM(加入者識別モジュール)カード

SIM(加入者識別モジュール)カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. SIM カードホルダーの小さな穴に紙クリップを差し込み、SIM カードホルダーをスロットから解除します。



6. SIM カードホルダーをコンピューターから引き出します。



7. SIM カードホルダーから SIM カードを取り外します。



メモ: SIM カードを取り付けるには、<u>SIM (加入者識別モジュール) カードの取り付け</u>を参照してください。

SIM(加入者識別モジュール)カードの取り付け

- ✓ メモ: SIM カードを取り外す、または場所を確認するには、SIM (加入者識別モジュール) カードの取り 外しを参照してください。
- 1. SIM カードを SIM カードホルダーに装着します。
- 2. SIM カードを装着した SIM カードホルダーを、カチッと音がするまでコンパートメントに差し込みます。
- 3. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

メモリ

メモリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. LED カバーを取り外します。
- **3.** メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが飛び出すまで指先で慎重に広げます。



4. メモリモジュールを **45** 度の角度でシステム基板から引き出し、システム基板のコネクターから取り外します。



✓ メモ:メモリを取り付けるには、メモリの取り付けを参照してください。

メモリの取り付け

- ✓ メモ:メモリを取り外す、または場所を確認するには、メモリの取り外しを参照してください。
- 1. メモリモジュールをメモリスロットに押し込みます。
- 2. クリップを押して、メモリモジュールをシステム基板に固定します。
- **3.** <u>LED カバー</u>を取り付けます。
- 4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

LED カバー

LED カバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** プラスチックスクライブを使用して、システムの右側から、LED カバーをコンピューターから引き出します。



3. LED カバーをキーボードの方向に引き、コンピューターから取り外します。



✓ メモ: LED カバーを取り付けるには、LED カバーの取り付けを参照してください。

LED カバーの取り付け

LED カバーを取り外す、または場所を確認するには、LED カバーの取り外しを参照してください。

- 1. LED カバーをディスプレイアセンブリの下にスライドさせ、所定の位置にカチッと収まるまで押し込みます。
- 2. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

WWAN(ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード

WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. WWAN カードからアンテナケーブルを外します。



6. WWAN カードをコンピューターに固定しているネジを外します。



7. WWAN カードをコネクターから引き出し、コンピューターから取り外します。



✓ メモ: WWAN カードを取り付けるには、WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り付けを参照してください。

WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り付け

- メモ: WWAN カードを取り外す、または場所を確認するには、WWAN (ワイヤレスワイドエリアネット ワーク) カードの取り外しを参照してください。
- 1. WWAN カードを 45 度の角度でコネクターに差し込みます。
- 2. WWAN カードをコンピューターに固定するネジを取り付け、締めます。
- 3. WWAN カードにアンテナケーブルを接続します。
- 4. バッテリーを取り付けます。
- **5.** ベースカバーを取り付けます。
- **6.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

キーボード

キーボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- **5.** <u>LED カバー</u>を取り外します。
- **6.** キーボードをコンピューターに固定しているネジを外します。



7. キーボードを裏返して、パームレストに置きます。



8. クリップを持ち上げて、キーボードケーブルを取り出し、コンピューターから外します。



9. キーボードを持ち上げて、コンピューターから取り外します。



✓ メモ:キーボードを取り付けるには、キーボードの取り付けを参照してください。

キーボードの取り付け

- ✓ メモ:キーボードを取り外す、または場所を確認するには、キーボードの取り外しを参照してください。
- 1. 底部側を上にした状態で、キーボードをパームレストに置きます。
- 2. キーボードケーブルをシステム基板のコネクターに接続します。
- **3.** キーボードを裏返して、パームレストに置きます。
- 4. キーボードをパームレストに固定するネジを取り付け、締めます。
- **5.** <u>LED カバー</u>を取り付けます。

- **6.** <u>バッテリー</u>を取り付けます。
- **7.** <u>ベースカバー</u>を取り付けます。
- **8.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

カードリーダーボード

カードリーダーボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- **3.** <u>ベースカバー</u>を取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- **5.** <u>オーディオとハードドライブアセンブリ</u>を取り外します。
- **6.** カードリーダーケーブルをシステム基板から外します。



7. カードリーダーボードをコンピューターに固定しているネジを外します。



8. カードリーダーボードを持ち上げ、コンピューターから取り外します。



✓ メモ:カードリーダーボードを取り付けるには、カードリーダーボードの取り付けを参照してください。

カードリーダーボードの取り付け

- **メモ:** カードリーダーボードを取り外す、または場所を確認するには、<u>カードリーダーボードの取り外し</u>を参照してください。
- 1. カードリーダーボードをカードリーダーボードベイに装着します。
- 2. カードリーダーケーブルをシステム基板に接続します。
- 3. カードリーダーボードをコンピューターに固定するネジを取り付け、締めます。
- **4.** <u>オーディオとハードドライブアセンブリ</u>を取り付けます。
- **5.** バッテリーを取り付けます。
- **6.** <u>ベースカバー</u>を取り付けます。
- **7.** SD (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイクロージャーセンサー

ディスプレイ開閉センサーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. ディスプレイ開閉センサーボードをシステム基板に接続しているフレックスケーブルを外し、取り出します。



6. ディスプレイ開閉センサーをコンピューターに固定しているネジを外します。



7. ディスプレイ開閉センサーを持ち上げて、フレックスケーブルと一緒にコンピューターから取り外します。



メモ: ディスプレイ開閉センサーを取り付けるには、<u>ディスプレイ開閉センサーの取り付け</u>を参照してください。

ディスプレイ開閉センサーの取り付け

- **メモ:** ディスプレイ開閉センサーを取り外す、または場所を確認するには、<u>ディスプレイ開閉センサーの</u>取り外しを参照してください。
- 1. ディスプレイ開閉センサーボードを接続するフレックスケーブルを、システム基板に接続します。
- 2. ディスプレイ開閉センサーをコンピューターに固定するネジを取り付け、締めます。
- **3.** <u>バッテリー</u>を取り付けます。
- 4. ベースカバーを取り付けます。
- **5.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイパネル

ディスプレイパネルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. WWAN (ワイヤレスワイ<u>ドエリアネットワーク) カード</u>を取り外します。
- 6. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 7. LED カバーを取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- 9. キーボードを取り外します。
- 10. サーマルファンを取り外します。
- 11. システム基板を取り外します。
- 12. パームレストとディスプレイアセンブリを取り外します。
- 13. ディスプレイベゼルを取り外します。
- 14. ディスプレイヒンジを取り外します。
- **15.** ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定しているネジを外します。



16. ディスプレイパネルをケーブルと一緒に、ディスプレイ背面カバーから持ち上げます。



17. ディスプレイパネルにディスプレイケーブルを固定している粘着テープをはがし、ケーブルをコネクターから引き抜きます。



✓ メモ: ディスプレイパネルを取り付けるには、ディスプレイパネルの取り付けを参照してください。

ディスプレイパネルの取り付け

- **メモ:** ディスプレイパネルを取り外す、または場所を確認するには、<u>ディスプレイパネルの取り外し</u>を参照してください。
- 1. ディスプレイケーブルをディスプレイカバーに接続し、ディスプレイケーブルを粘着テープでディスプレイパネルに固定します。
- **2.** ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに置きます。
- 3. ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定するネジを取り付け、締めます。
- **4.** ディスプレイヒンジを取り付けます。
- **5.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- 6. パームレストとディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 7. システム基板を取り付けます。
- **8.** <u>サーマルファン</u>を取り付けます。
- **9.** <u>キーボード</u>を取り付けます。
- 10. メモリを取り付けます。
- **11.** LED カバーを取り付けます。
- **12.** WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- **13.** WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 14. バッテリーを取り付けます。
- 15. ベースカバーを取り付けます。
- **16.** SD (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 17. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイヒンジ

ディスプレイヒンジの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 6. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り外します。
- **7.** <u>LED カバー</u>を取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- 9. キーボードを取り外します。
- 10. システム基板を取り外します。
- 11. パームレストとディスプレイアセンブリを取り外します。
- **12.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- **13.** ケーブルホルダーを固定しているネジを外します。



14. ケーブルホルダーを取り外します。



15. ディスプレイヒンジを固定しているネジを外します。



16. ディスプレイヒンジを取り外します。



✓ メモ:ディスプレイヒンジを取り付けるには、ディスプレイヒンジの取り付けを参照してください。

ディスプレイヒンジの取り付け

- **メモ:** ディスプレイヒンジを取り外す、または場所を確認するには、<u>ディスプレイヒンジの取り外し</u>を参照してください。
- 1. ディスプレイヒンジを適切な位置に置きます。
- 2. 左右のディスプレイヒンジを固定するネジを締めます。
- 3. 両方のディスプレイヒンジにケーブルホルダーを差し込みます。
- 4. それぞれのケーブルホルダーを固定するネジを取り付け、締めます。
- **5.** ディスプレイ ベゼルを取り付けます。
- **6.** パームレストとディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **7.** <u>システム基板</u>を取り付けます。
- **8.** + -ボード を取り付けます。
- 9. メモリを取り付けます。
- **10.** LED カバーを取り付けます。
- 11. <u>WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード</u>を取り付けます。
- 12. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 13. バッテリーを取り付けます。
- **14.** <u>ベースカバー</u>を取り付けます。
- **15.** SD (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 16. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

SIM(加入者識別モジュール)ボード

SIM(加入者識別モジュール)ボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** <u>SD (Secure Digital) カード</u>を取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- **5.** <u>SIM カード</u>を取り外します。
- **6.** SIM ボードケーブルをシステム基板から外します。



7. SIM ボードをコンピューターに固定しているネジを外します。



8. SIM ボードデータケーブルを、コンピューターの金属ブラケットから慎重にはがします。



9. SIM ボードと SIM ボードデータケーブルを持ち上げて、コンピューターから取り外します。



メモ: SIM ボードを取り付けるには、SIM (加入者識別モジュール) ボードの取り付けを参照してください。

SIM(加入者識別モジュール)ボードの取り付け

- ✓ メモ: SIM ボードを取り外すには、SIM (加入者識別モジュール) ボードの取り外しを参照してください。
- 1. SIM ボードをスロット内に置きます。
- 2. SIM ボードをコンピューターに固定するネジを締めます。
- 3. SIM ボードケーブルをシステム基板に接続します。
- 4. フレックスケーブルを金属ブラケットに貼り付けます。
- **5.** <u>バッテリー</u>を取り付けます。
- **6.** <u>ベースカバー</u>を取り付けます。
- **7.** SD (Secure Digital) カードを取り付けます。
- **8.** <u>SIM カード</u>を取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

セットアップユーティリティ

概要

セットアップユーティリティでは次のことができます。

- コンピューターのハードウェアを追加、変更、または取り外した後でシステム構成情報を変更する。
- ユーザーパスワードなど、ユーザーが選択できるオプションを設定または変更する。
- 現在のメモリの容量を調べたり、取り付けてあるハードドライブのタイプを設定する。

セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティの画面情報を後で参照できるよ うにメモしておくことをお勧めします。

↑ 注意: コンピューターに詳しい方以外は、このプログラムの設定を変更しないでください。 変更内容によ っては、コンピューターが正しく動作しなくなることがあります。

セットアップユーティリティの起動

- 1. コンピューターの電源を入れます(または再起動します)。
- 青色の DELL のロゴが表示されたら、F2 プロンプトが表示されるまで待機してください。
- 3. F2 プロンプトが表示されたら、すぐに <F2> を押します。
 - ✓ メモ: F2 プロンプトはキーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトはすぐに消える ため、表示されるのを注意して待ち、表示されたら <F2> を押してください。プロンプトが表示され る前に <F2> を押した場合、そのキーストロークは無視されます。
- 4. キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows のデスクトップ が表示されるまでそのまま待機し、コンピューターをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

セットアップユーティリティの画面

Menu — セットアップユーティリティウィンドウの最上部に表示されます。このフィールドには、セットア ップユーティリティのオプションにアクセスするためのメニューがあります。移動するにはく左矢印>キ ーと < 右矢印 > キーを押します。 Menu (メニュー) オプションをハイライト表示すると、お使いのコンピ ューターに取り付けられたハードウェアを定義するオプションが Options List (オプションリスト) に一覧表 示されます。

Options List — セットアップユーテ Options Field — Options List (オプシ Help — セットアップユーティリテ ィリティウィンドウの左側に表示 されます。このフィールドには、 取り付けられたハードウェア、節 電機能、およびセキュリティ機能 などの、お使いのコンピューター の構成を定義する機能が一覧表示 されます。上下の矢印キーを使用 して、リストを上下にスクロール します。あるオプションをハイラ イト表示すると、Options Field(オ プションフィールド) にそのオプ

ョンリスト)の右側に表示され、 ィウィンドウの右側に表示されま Options List (オプションリスト) に す。 Options List (オプションリス リストされた各オプションに関す ト)で選択したオプションのヘル る情報を表示します。このフィー ルドでは、お使いのコンピュータ ーに関する情報を表示したり、現 在の設定を変更することができま す。現在の設定を変更するにはく Enter > キーを押し、**Options List** (オ プションリスト) に戻るには < ESC >キーを押します。

プ情報を表示します。

ションの現在の設定と利用可能な メモ: Options Field (オプション 設定が表示されます。



フィールド) に表示されている 設定には、変更できないものも あります。

Key Functions — **Options Field** (オプションフィールド) の下に表示されます。アクティブなセットアップユ ーティリティフィールドのキーとその機能を一覧表示します。

セットアップユーティリティの画面を移動するには次のキーを使用します。

キーストローク	動作
< F2 >	セットアップユーティリティ内で選択したアイテム に関する情報を表示します。
< Esc >	現在の表示を終了するか、またはセットアップユー ティリティの Exit (終了) ページに移動します。
<上矢印>または<下矢印>	表示するアイテムを選択します。
<左矢印>または<右矢印>	表示するメニューを選択します。
-または+	既存のアイテムの値を変更します。
< Enter >	サブメニューを選択するか、またはコマンドを実行 します。
< F9 >	セットアップデフォルトを読み込みます。
< F10 >	現在の設定を保存して、セットアップユーティリティを終了します。

セットアップユーティリティのオプション

メイン

System	コンピューターのモデル番号を表示します。
Dell Bios Version Name	BIOS リビジョンを表示します。
System Date	コンピューターの内蔵カレンダーの日付を再設定し ます。
System Time	コンピューターの内蔵クロックの時刻を再設定します。
Processor Type	プロセッサーのタイプを表示します。
Processor Cores	プロセッサーのコア数を表示します。
Processor ID	プロセッサー ID を表示します。
Processor Speed	プロセッサーの速度を表示します。
Processor Minimum Clock Speed	プロセッサーの最低クロック速度を表示します。
Processor Maximum Clock Speed	プロセッサーの最高クロック速度を表示します。
L2 Cache Size	プロセッサーの L2 キャッシュサイズを表示します。
L3 Cache Size	プロセッサーの L3 キャッシュサイズを表示します。

System Memory コンピューターメモリの合計を表示します。

Memory Speed メモリ速度を表示します。

Memory Channel Mode チャネルモード(シングルまたはデュアルチャネ

ル)を表示します。

Internal HDD ハードドライブのモデル番号を表示します。

Video Controller コンピューターに取り付けたビデオカードのモデル

番号を表示します。

Video BIOS Version ビデオカードの BIOS バージョンを表示します。

Video Memory ビデオメモリサイズを表示します。

Panel Typeディスプレイパネルのタイプを表示します。Native Resolutionディスプレイのネイティブ解像度を表示します。

Panel DBC EDID Value EDID 値を表示します。

Audio Controller コンピューターに取り付けたオーディオコントロー

ラーのタイプを表示します。

WWAN コンピューターに取り付けた WWAN (ワイヤレスワ

イドエリアネットワーク) カードのタイプを表示し

ます。

Bluetooth Device コンピューターに取り付けた Bluetooth® カードのタ

イプを表示します。

Wireless Device コンピューターに取り付けたワイヤレスカードのタ

イプを表示します。

AC Adapter Type AC アダプターのタイプを表示します。

詳細設定

システム設定

Integrated NIC ボード上のネットワークカードへ デフォルト: Enabled (有効)

の電源供給を有効または無効にし

ます。

SATA Mode SATA コントローラーモードを デフォルト: AHCI

ATA または AHCI のいずれかに変

更します。

External USB ports 外付け USB ポートを有効または無 デフォルト: Enabled (有効)

効にします。

Camera カメラを有効または無効にしま デフォルト: Enabled (有効)

す。

Microphone マイクを有効または無効にしま デフォルト: Enabled (有効)

0

DBC Panel DBC パネル機能を有効または無効 デフォルト: Enabled (有効)

にします。

パフォーマンス

Intel SpeedStep Technology Intel SpeedStep を有効にします。 デフォルト: Enabled (有効)

システム設定

Execute Disable Bit バッファーオーバーフロー攻撃に デフォルト: Enabled (有効)

対して保護を強化できるようにし

ます。

Intel Virtualization Technology プラットフォームが複数のオペレ デフォルト: Enabled (有効)

ーティングシステムとアプリケーションを独立したパーティションで実行できるようにし、1 つのコンピューターが複数の仮想コンピュ

ーターとして機能できるようにし

ます。

電力管理

USB Wake Support USB デバイスにより、コンピュー デフォルト: Enabled (有効)

ターをスタンバイ状態からウェイクアップできるようにします。この機能は、ACアダプターが接続されている場合のみ有効です。

Wake On LAN コンピューターをリモートで起動 デフォルト: Enabled (有効)

できるようにします。この機能 は、ACアダプターが接続されてい

る場合のみ有効です。

Post 動作

Adapter Warnings アダプター警告を有効または無効 デフォルト: Enabled (有効)

にします。

Fast Boot POST (電源オンセルフテスト) 実 デフォルト: Enabled (有効)

行中にセットアップユーティリティが特定のテストをスキップできるようにし、コンピューターの起動に必要な時間を短縮します。

Keyboard Click キーボードの音を有効または無効 デフォルト: Disabled (無効)

にします。

バッテリー状態

Primary Battery バッテリーの状態を表示します。

セキュリティ

Service Tag コンピューターの現在のサービスタグを表示しま

す。

Asset Tag アセットタグを表示します。

Unlock Setup Status セットアップパスワードが割り当てられているかど

うかを指定します。

Admin Password Status 管理者パスワードが割り当てられているかどうかを

指定します。

Admin Password 管理者パスワードを設定できるようにします。

System Password Status システムパスワードが割り当てられているかどうか

を指定します。

System Password システムパスワードを設定できるようにします。

Password on Boot コンピューターが起動するたびの認証を有効または

無効にします。

Password Bypass コンピューターを再起動した場合、システムとハードドライブのパスワードをスキップできるようにし

ます。ただし、シャットダウン状態からコンピュー ターの電源を入れる場合は、パスワードの入力が必

要です

Password Change パスワード変更機能を有効または無効にします。

Computrace option コンピューターの Computrace 機能を有効または無効

にします。

HDD Security Configuration コンピューターの内蔵ハードドライブ (HDD) のパス

ワードを設定できるようにします。ハードドライブ を別のコンピューターに取り付けた場合も、ハード

ドライブのパスワードは有効です。

起動

Boot (起動) タブでは、起動順序を変更することができます。

終了

このセクションでは、セットアップユーティリティを終了する前に、デフォルト設定を保存、破棄、および読み込むことができます。

Diagnostics (診断)

デバイスステータスライト

- コンピューターに電源を入れると点灯し、コンピューターが省電力モードの場合は点滅します。
- **ア** コンピューターがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯します。
- 点灯、または点滅してバッテリーの充電状態を示します。
- ワイヤレスネットワークが有効の場合、点灯します。
- Bluetooth ワイヤレステクノロジーが有効の場合、点灯します。Bluetooth ワイヤレステクノロジー機能だけをオフにする場合は、システムトレイでアイコンを右クリックし、Disable Bluetooth Radio (Bluetooth 無線を無効にする)を選択します。

バッテリーステータスライト

コンピューターがコンセントに接続されている場合、バッテリーライトは次のように動作します。

- **橙色ライトと青色のライトが交互に点滅** Dell 製以外の認定またはサポートされていない **AC** アダプターがラップトップに取り付けられています。
- **橙色ライトが点滅し、青色ライトが点灯** AC アダプターは取り付けられていますが、バッテリーは 一時的に不良の状態です。
- **橙色ライトが常時点滅** AC アダプターは取り付けられていますが、バッテリーは致命的な不良の状態です。
- **ライトが消灯** AC アダプターは取り付けられており、バッテリーはフルに充電されています。
- **青色ライトが点灯** AC アダプター取り付けられており、バッテリーは充電中の状態です。

バッテリーの充電量と状態

バッテリーの充電量を確認するには、バッテリー充電ゲージのステータスボタンを短く押して、充電レベルライトを点灯させます。ライト1つはバッテリーの総充電量の約20%を示しています。たとえば、ライトが4つ点灯している場合は、バッテリーの充電残量は80%になります。どのライトも点灯していない場合は、バッテリーの充電残量はゼロです。

充電ゲージを使用してバッテリーの状態を確認するには、バッテリー充電ゲージのステータスボタンを3秒間以上押し続けます。どのライトも点灯していなければ、バッテリーの状態は良好であり、元の充電容量の80%以上が維持されています。点灯しているライトの数が増えるごとにバッテリーが劣化していることを示しています。ライトが5つ点灯している場合は、充電残量は容量の60%未満であるため、バッテリーの交換をお勧めします。

キーボードステータスライト

キーボードの上にある緑色のライトの示す意味は、以下のとおりです。



テンキーパッドが有効になると点灯します。



Caps Lock 機能が有効になると点灯します。



Scroll Lock 機能が有効になると点灯します。

LED エラーコード

次の表は、コンピューターが電源オンセルフテストを完了できない場合に表示される可能性がある LED コードを示しています。

表示 説明 処置 サポートされているメモリモジュールを取り付けます。 2. メモリがすでに存在する場合は、 各スロットのモジュールを1枚ず つ取り付け直します。 3. 別のコンピューターで正常なメモリを取り付けてみるか、メモリを 交換します。 4. システム基板を交換します。 1. プロセッサーを取り付け直します。 2. システム基板を交換します。 3. プロセッサーを交換します。 1. ディスプレイケーブルを取り付け直します。 2. ディスプレイパネルを交換しま す。 3. ビデオカード/システム基板を交換 します。 1. 互換性のあるメモリモジュールを 取り付けます。 2. モジュールが 2 枚取り付けられて 3. メモリを交換します。

4. システム基板を交換します。



- 1. メモリを取り付け直します。
- 2. モジュールが 2 枚取り付けられている場合は、1 枚を取り外してテストします。もう一方のモジュールを同じスロットでテストします。両方のモジュールをもう一方のスロットをテストします。
- 3. メモリを交換します。
- 4. システム基板を交換します。



- 1. モデムを取り付け直します。
- 2. モデムを交換します。
- 3. システム基板を交換します。



システム基板を交換します。



- 1. デバイスを取り付け直します。
- 2. デバイスを交換します。
- 3. システム基板を交換します。



- 1. ハードドライブとオプティカルド ライブを取り付け直します。
- 2. ハードドライブのみおよびオプティカルドライブのみでコンピューターをテストします。
- 3. 障害の原因となっているデバイス を交換します。
- 4. システム基板を交換します。



システム基板を交換します。

デルへのお問い合わせ

デルへのお問い合わせ

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1. support.jp.dell.com にアクセスします。
- 2. ページ下の国・地域の選択ドロップダウンメニューで、お住まいの国または地域を確認します。
- 3. ページの左側のお問い合わせをクリックします。
- 4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 5. ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。